

GT-C3510

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

Výstraha – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



CAUTION


Upozornění – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

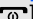- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit novou zprávu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B016092.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání	1
Bezpečnostní upozornění	1
Bezpečnostní opatření	4
Důležité informace k používání	6
 Představení vašeho mobilního telefonu	12
Vybalení	12
Uspořádání telefonu	13
Režim	14
Ikony	14
 Složení a příprava vašeho mobilního telefonu	16
Vložení SIM karty a baterie	16
Nabíjení baterie	18
Vložení paměťové karty (volitelné)	19
Upevnění poutka na ruku (volitelné)	19

Používání základních funkcí 20

Zapnutí a vypnutí telefonu 20

Používání dotykové obrazovky 21

Přístup k menu 22

Používání widgetů 22

Upravte si telefon 23

Používání základních funkcí pro volání ... 25

Odesílání a zobrazování zpráv 26

Přidání a vyhledání kontaktů 29

Používání základních funkcí fotoaparátu 30

Poslech hudby 31

Procházení webu 33

Používání služeb Google 34

Používání pokročilých funkcí 35

Používání pokročilých funkcí pro volání 35

Používání pokročilých funkcí kontaktů 38

Používání pokročilých funkcí pro
zasílání zpráv 39

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 41

Používání pokročilých hudebních funkcí 44

Používání nástrojů a aplikací 47

Používání bezdrátové funkce Bluetooth 47

Aktivace a odeslání zprávy SOS 49

Aktivace mobilního stopaře 50

Falešná volání 50

Nahrávání a přehrávání hlasových
poznámek 52

Úpravy obrázků 52

Tisk obrázků 54

Zobrazení fotografií a videí na webu 55

Používání Java her a aplikací 55

Synchronizace dat 56

Vytvoření a zobrazení hodin
se světovým časem 56

Nastavení a používání budíku 57

Používání kalkulačky 58

Převod měn nebo jednotek	58
Nastavení časovače	59
Používání stopek	59
Vytvoření nového úkolu	59
Vytvoření nové poznámky	59
Správa kalendáře	59
Řešení potíží	a
Rejstřík	d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



WARNING

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může způsobit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.

WARNING



CAUTION

Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změni barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.

- Pokud má telefon fotoaparát nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynedávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattů na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,644 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ

ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.
- Příložené příslušenství pracuje s telefonem nejlépe.

Uspořádání telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:





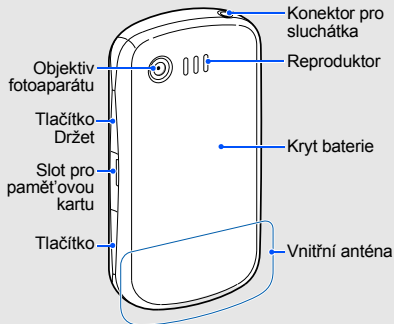


Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Můžete zamknout dotykovou obrazovku a tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Zamknout ji můžete stisknutím [a]. Odemknout ji můžete stisknutím a podržením [a].

Režim















Tlačítko	Funkce
 Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných nebo přijatých hovorů
 Zpět	Návrat do předchozí úrovně
 Napájení/ Ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu


Tlačítko	Funkce
 Podržení	Uzamkne dotykovou obrazovku a tlačítka; odemkne dotykovou obrazovku a tlačítka (stisknutím a podržením)
 Fotoaparát	V základním režimu stisknutím a podržením zapnete fotoaparát; v režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam

Ikony

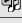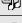Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání

Ikona	Definice
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Synchronizováno s počítačem
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Bluetooth je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Je vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva

Ikona	Definice
	Je aktivní budík
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
	Aktuální čas

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením
mobilního telefonu pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele
mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber
Identity Module), ve které budou načteny
podrobnosti o předplatném, například PIN a
volitelné služby.


Instalace SIM karty a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

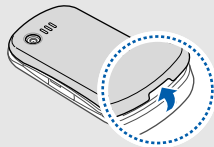


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím
a podržením [🔌].

2. Vložte kartu SIM.

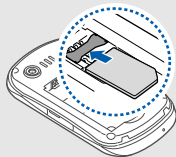

- Vložte kartu SIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložené karty SIM můžete používat nesíťové služby telefonu a některé nabídky.

3. Vložte baterii.

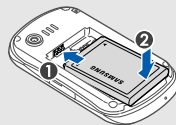

4. Vraťte kryt baterie zpět.



Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.




Trojúhelník směřuje nahoru



CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona  se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.



Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.


Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Tento telefon podporuje karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou do 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).



Formátování karty v počítači může způsobit nekompatibilitu s telefonem. Formátujte paměťovou kartu vždy v telefonu.

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala dolů.

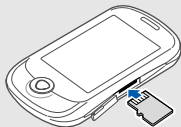


3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

Mírně na paměťovou kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.

Upevnění poutka na ruku (volitelné)

1. Sundejte kryt baterie.
2. Provlékněte poutko otvorem a zavěste je na malý výstupek.

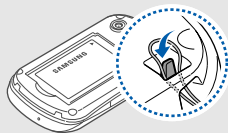


3. Vraťte kryt baterie zpět.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, vyberte v režimu Menu **Nastavení** → **Profily** → **Offline** → **Uložit**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykové obrazovky

Pomocí dotykové obrazovky telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce. Naučte se základní používání dotykové obrazovky.




CAUTION


- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.




- Aby bylo používání dotykové obrazovky co nejefektivnější, odstraňte z obrazovky ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.
- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

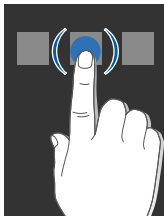

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

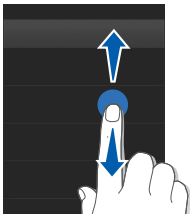


- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

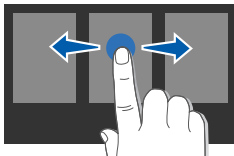

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

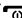1. V základním režimu aktivujete režim Menu volbou **Menu**.
2. Vyberte menu nebo položku.
3. Stisknutím tlačítka Zpět přejdete o úroveň výše; stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.

Používání widgetů

Naučte se používat widgety (miniaplikace) na panelu widgetů.



- Některé widgety se připojují k webovým službám. Vyberete-li webový widget, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Otevření panelu widgetů

V základním režimu otevřete panel widgetů volbou šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání widgetů na panelu nebo je přesunout na základní obrazovku.


Přesunutí widgetů na základní obrazovku

1. Otevřete panel widgetů.
2. Přetáhněte widget z panelu widgetů na základní obrazovku. Widget můžete umístit kamkoli na obrazovce.



Chcete-li přesunout widget zpět ze základní obrazovky na panel widgetů, vyberte a přetáhněte widget na panel widgetů.

Změna widgetů

1. Otevřete panel widgetů.
2. Vyberte  z panelu widgetů.
3. Vyberte widgety, které chcete zařadit na panel widgetů, a stiskněte **Uložit**.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónů tlačítek stisknutím tlačítka hlasitosti.

Nastavení intenzity vibrací na dotykové obrazovce

Intenzitu vibrací můžete nastavit stisknutím obrazovky telefonu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko hlasitosti.
2. Vyberte **Vibrace** a nastavte intenzitu vibrací.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu vyberte **Klávesnice** a stisknutím a podržením # ztlumte nebo zrušte ztlumení telefonu.

Nastavte profil telefonu

Chcete-li v současném profilu změnit vyzvánění:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.

2. Přejděte na profil, který používáte.



Při použití tichého nebo offline profilu není možné změnit zvonění.

3. Vyberte **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Vyberte **Uložit** nebo **Nastavit** → **Uložit**.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu a vyberte **Uložit**.

Chcete-li vytvořit profil telefonu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte název pro profil a vyberte **Hotovo**.
4. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.
5. Po skončení vyberte **Uložit**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Vyberte **Nastavit**.

Výběr motivu pro displej

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte motiv a vyberte **Uložit**.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu** → **Zapnout** → **Uložit**.
2. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a vyberte **Hotovo**.

3. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Hotovo**.



- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.


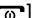
Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrovací číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].



Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [.
2. Hovor ukončíte stisknutím [.

Nastavení hlasitosti

Chcete-li změnit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech výběrem  → **Ano**.
2. Další volbou  přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte **Klepněte a přidejte text**.
3. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**. ► s. 27
4. Vyberte **Klep. přidat příj.** → **Zadat ručně**.
5. Zadejte číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li ji odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Vyberte **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
7. Volbou **Odeslat** odešlete zprávu.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte **Klep. přidat před.**
3. Zadejte předmět a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klep. přidat příj.** → **Zadat ručně**.
5. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Hotovo**.
6. Vyberte **Klepněte a přidejte text**.
7. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
8. Vyberte **Připojit multimediální položku** a připojte soubor (pokud je to nutné).
9. Volbou **Odeslat** odešlete zprávu.

Zadávání textu

Pomocí dotykové obrazovky telefonu můžete zadávat text a vytvářet zprávy nebo poznámky.

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Chcete-li přepínat mezi režimy T9 a ABC, vyberte **T9**. V závislosti na oblasti může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Výběrem **Abc** nebo **T9Ab** změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Výběrem **@** aktivujete režim symbolů.
- Chcete-li změnit jazyk zadávání, vyberte **CS**.

Můžete použít následující režimy zadávání textu:

Režim	Funkce
ABC	Vyberte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadejte celé slovo volbou příslušných virtuálních tlačítek. 2. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru volbou ␣. Pokud se nezobrazí správné slovo, vyberte Aa a vyberte náhradní slovo.

Režim	Funkce
Číslo	Zadejte číslo výběrem příslušného virtuálního tlačítka.
Symbol	Zadejte symbol výběrem příslušného virtuálního tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
 2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu. Můžete zobrazit všechny textové nebo multimediální zprávy odeslané nebo přijaté od konkrétního kontaktu, např. messengeru.
1. V režimu menu vyberte **Zprávy** → **Rozhovory**.
 2. Vyberte kontakt.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu volbou **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.



Umístění v paměti pro ukládání nových kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li změnit umístění v paměti, v režimu menu vyberte **Tel.sez.** → **Další** → **Nastavení** → **Uložit nové kontakty do** → umístění v paměti.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte **Další** → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li třeba).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Kontakt do paměti přidáte volbou **Uložit**.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez..**
2. Vyberte **Hledat**.
3. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.



Po nalezení kontaktu můžete provést následující:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [↵],
- upravit kontaktní údaje volbou **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
 - Expozici nastavíte volbou 📷.
 - Pro přiblížení nebo oddálení, stiskněte tlačítko hlasitosti.
4. Stisknutím [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

5. Stiskněte tlačítko zpět nebo [📷] pro pořízení další fotografie (krok 3).

Po pořízení fotografií můžete volbou 📷 prohlížet fotografie.


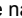



Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Při prohlížení fotografií můžete volbou 🔍 → 🔍 nebo 🔍 přiblížovat nebo oddalovat. Stisknutím tlačítka zpět ukončíte obrazovku zoomu.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Výběrem 📷 → 📹 aktivujete režim nahrávání.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
 - Expozici nastavíte volbou .
 - Pro přiblížení nebo oddálení, stiskněte tlačítko hlasitosti.
 5. Stisknutím [] zahájíte nahrávání.
 6. Stisknutím [] nebo výběrem ☐ nahrávání ukončíte.
Videozáznam se automaticky uloží.
 7. Stiskněte tlačítko zpět nebo [] pro nahrání dalšího videozáznamu (krok 4).
- Po pořízení videozáznamů výběrem  videozáznamy přehrajete.

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.




Telefon může přehrát video soubory v rozlišení 320 x 240 bodů při 12 snímcích za sekundu.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu menu vyberte **FM rádio**.
3. Stisknutím  zapněte FM rádio.
4. Volbou **Ano** zahájíte automatické ladění.
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona	Funkce
<< >>	Naladění stanice rádia ručně; Naladění stanice rádia automaticky (stisknutím a podržením)

Ikona	Funkce
	Zapnutí FM rádia
	Vypnutí FM rádia
	Změní výstup zvuku
	Otevření seznamu oblíbených ▶ s. 46
	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádio, jestliže je momentální radiosignál slabý.






Poslech hudebních souborů


Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 33
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 44
- Příjmem přes Bluetooth. ▶ s. 48
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu.
▶ s. 45

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/ Tlačítko	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování přehrávání
	Restartování přehrávání; přechod zpět (vybráním do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutím a podržením)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutím a podržením)
NORM ¹	Změna zvukového efektu
 ¹	Změna režimu opakování

Ikona/ Tlačítko	Funkce
 1	Aktivace režimu náhodně

1. Pokud se dotknete obrazovky, ikony budou k dispozici.



Pokud vyberete **Moje soubory** → hudební soubor, nemůžete během přehrávání přejít vpřed ani zpět.

Procházení webu







Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- Menu prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb volbou **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Zastavení stahování webové stránky
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Přiblížení webové stránky
	Změna režimu zobrazení
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Vyberte **Volby** → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
4. Vyberte **Uložit**.

Stažení mediálních souborů



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Stažené položky**.
2. Vyhledejte vyzvánění nebo obrázek a stáhněte jej do telefonu.

Používání služeb Google

Naučte se používat různé služby Google.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup při použití této služby se může lišit podle oblasti nebo poskytovatele služeb.

Připojení k vyhledávání

1. V režimu menu vyberte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Připojení k službě Mail

1. V režimu menu vyberte **Google** → **Pošta**.
2. Vytvořte a aktivujte svůj účet Google.
3. Odesílejte a přijímejte e-mailové zprávy.

Používání pokročilých funkcí


Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání



Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů



Telefon zobrazí na displeji zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru,

1. Vyberte volání ve widgetu pro upozornění na události a vyberte **Zobrazit**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [>] vytočte.

Volání posledního volaného čísla




1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [].
2. Vyberte požadované číslo a stisknutím [] jej vytočte.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Volbou  hovor podržíte a volbou  přidržený hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Výběrem  podržíte první hovor.
2. Vyberte **Klávesnice**, zadejte druhé číslo k vytočení a stiskněte [].
3. Výběrem  můžete mezi hovory přepínat.



36

4. Chcete-li ukončit přidržený hovor, vyberte **Další** → **Konec** → **Podržený hovor**.

5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [].


Přijem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:


1. Druhý hovor přijmete stisknutím [] → **Podržený aktivní hovor**.
První hovor bude automaticky podržen.
2. Volbou  můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.

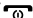
- Po spojení s druhou osobou vyberte **Konferenční hovor**.
- Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.
- Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [].

Volání na mezinárodní číslo


- V základním režimu zadáte znak **+** volbou **Klávesnice** a stisknutím a přidržením **0**.
- Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty. ► s. 29

- V režimu Menu vyberte **Tel.sez..**
- Vyberte požadované číslo a stisknutím [] jej vytočte.

Odmítnutí hovoru

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte []. Volající uslyší obsazovací tón.

Pro automatické odmítání hovorů z určitých čísel použijte automatické odmítnutí. Zapnutí automatického odmítání a vytvoření seznamu odmítaných:

- V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
- Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.
- Vyberte **Seznam odmítnutí**.
- Vyberte **Vytvořit**.
- Vyberte pole pro vložení čísla.
- Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Hotovo**.
- Vyberte **Kritéria** → volbu → **Vybrat**.

8. Vyberte **Uložit**.
9. Další čísla přidáte opakováním kroků 4-8.
10. Dvakrát vyberte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu, a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vlastní vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez..**
2. Vyberte **Další** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez..**
2. Vyberte kontakt, ke kterému chcete číslo přiřadit.
3. Vyberte **Další** → **Přidat do rychlé volby**.
4. Vyberte číslo (je-li třeba).
5. Vyberte číslo rychlé volby, které chcete použít.

Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.



- Nyní můžete na tento kontakt zavolat stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby z obrazovky volání.
- První tři čísla rychlé volby budou přiřazena 3 nejoblíbenějším kontaktům (📞) na panelu widgetů.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupin kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez..**
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Vyberte **Vytvořit**.
4. Zadejte název skupiny a vyberte **Hotovo**.
5. Pro nastavení obrázku ID volajícího vyberte novou skupinu → **Nastavení skupiny** → pole obrázku → kategorie obrázku → obrázek → **Nastavit**.
6. Pro nastavení vyzvánění skupiny vyberte pole vyzvánění → kategorii vyzvánění → vyzvánění → **Nastavit** nebo **Vybrat**.
7. Vyberte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony, používat je k vytváření nových zpráv a používat messenger.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony výběrem **Vytvořit**.
3. Zadejte text a vyberte **Hotovo**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **MMS šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony výběrem **Vytvořit**.

3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 27
4. Vyberte **Další** → **Uložit do** → **Šablony**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli vyberte **Další** → **Vložit** → **Šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **MMS šablony**.
2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Vyberte **Další** → **Upravit**.
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Použití nástroje Bluetooth messenger

Naučte se hovořit s vaší rodinou nebo přáteli rychle, prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth.

1. V režimu menu vyberte **Zprávy** → **Bluetooth messenger**.
2. Chcete-li zapnout bezdrátovou funkci Bluetooth, vyberte **Ano**.
3. Vyberte **Hledat**.
4. Vyberte zařízení.
5. Vyberte pole pro vložení zprávy.
6. Zadejte zprávu a vyberte **Hotovo**.
7. Vyberte **Odeslat**.
8. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**.

Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



Možná nebude nutné zadat PIN, v závislosti na zařízení.

9. Zadejte zprávu a vyberte **Odeslat**.

Použití Palringo messengeru

Níže se dozvíte, jak hovořit s rodinou nebo přáteli.

1. V režimu Menu vyberte **Chat**.
2. Vyberte **Menu** → **Přihlášení**.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlášení**.

Jakmile se přihlásíte k messengeru, na seznamu kontaktů se zobrazí všechny vaše kontakty.


4. Vyberte kontakt, se kterým si chcete popovídat. Otevře se obrazovka rozhovoru.
5. Zadejte a odešlete zprávu.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu




Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Pořízení série snímků




1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte ⚙️ → **Režim fotografování** → **Více záběrů**.

4. Proved'te všechna nutná nastavení.
5. Stiskněte a podržte [>] pro pořízení série fotografií.


Pořízení rozdělených fotografií

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [>].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte  → **Režim fotografování** → **Mozaikový snímek**.
4. Vyberte rozvržení obrázku.
5. Proved'te všechna nutná nastavení.
6. Stiskněte [>] pro pořízení fotografií každého segmentu.


Pořízení fotografií s ozdobnými rámečky

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [>].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte  → **Režim fotografování** → **Fotografování snímků**.
4. Vyberte rámeček.
5. Proved'te všechna nutná nastavení.
6. Stiskněte [>] pro pořízení fotografie s rámečkem.


Použití možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie, vyberte  pro otevření následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Režim fotografování	Změna režimu fotografování
Rozlišení	Změna rozlišení
Časovač	Select the time delay
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití zvláštních efektů
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Další nastavení	Změna nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie, vyberte  → **Další nastavení** pro otevření následujících nastavení:

Nastavení	Funkce
Kvalita	Nastavení kvality snímků
Měření expozice	Výběr typu měření expozice
Režim jednoho snímku	Úprava ukládání pořízených fotografií
Zvuk spouště	Volba zvuku doprovázejícího činnost závěrky
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Výchozí umístění	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií
Výchozí název	Úprava výchozího názvu pro nové fotografie

Před pořízením videozáznamu, vyberte  pro otevření následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Změna rozlišení
Časovač	Výběr časové prodlevy
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití zvláštních efektů
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Kvalita	Nastavení kvality videoklipů
Výchozí umístění	Výběr umístění v paměti pro uložení nových videoklipů
Výchozí název	Úprava výchozího názvu pro nové videoklipy

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC Studio** nebo **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
2. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.
3. Spust'te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu (je-li to nutné).
2. V režimu menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku, abyste viděli soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu menu vyberte **Hudba** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.

4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Vyberte **Přidat** → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače podle vašich představ.

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavte možnost přehrávání hudby na pozadí po ukončení hudebního přehrávače
Automatické vypnutí hudby	Nastavení časovače, kdy se má hudební přehrávač automaticky vypnout

4. Vyberte **Uložit**.

Nahrávání skladeb z FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio volbou ►.
4. Vyberte **Další** → **Nahrát** pro spuštění nahrávání.
5. Po dokončení nahrávání vyberte **Stop**. Hudební soubor bude uložen v **Klipy pro FM rádio** (v režimu menu vyberte **Moje soubory** → **Hudba**).



Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio volbou ►.
4. Vyberte **Další** → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci volbou **Ano** (je-li to nutné).
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nastavení seznamu oblíbených rádiových stanic

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio volbou ►.
4. Vyberte rádiovou stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
5. Vyberte **Přidat k oblíbeným položkám**.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením za účelem výměny dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu menu vyberte **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnout** → **Uložit**.
2. Abyste umožnili ostatním zařízením nalézt váš telefon, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Zapnout** → **Uložit**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu menu vyberte **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**. Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



Může být nutné zadat PIN v závislosti na zařízení.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Vyberte **Odeslat pomocí** → **Bluetooth** nebo vyberte **Další** → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů specifikujte, jaké údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
2. Volbou **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Režim vzdálené SIM karty**.
2. Vyberte **Zapnout** → **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.



Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Pro autorizaci vyberte zařízení a vyberte **Další** → **Povolit zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Výběrem **Zapnout** zapnete funkci Zpráva SOS.
3. Vyberte **Prázdný** v části **Příjemci** pro otevření seznamu příjemců.
4. Vyberte **Přidat příjemce** → **Kontakty** pro otevření seznamu kontaktů.

5. Vyberte požadované kontakty.
 6. Vyberte číslo (je-li třeba).
 7. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců výběrem **Přidat**.
 8. Výběrem **Uložit** příjemce uložíte.
 9. Vyberte **Jednou** v části **Opakování** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
 10. Vyberte **Uložit** → **Ano**.
- Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka a dotyková obrazovka musí být zamknuté. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete a nepodržíte [a].

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Hotovo**.
3. Mobilního stopaře zapnete výběrem **Zapnout**.
4. Vyberte **Prázdný** v části **Příjemci** pro otevření seznamu příjemců.
5. Vyberte **Přidat příjemce** → **Kontakty** pro otevření seznamu kontaktů.
6. Vyberte požadované kontakty.
7. Vyberte číslo (je-li třeba).
8. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců výběrem **Přidat**.
9. Výběrem **Uložit** příjemce uložíte.
10. Vyberte **Prázdný** v části **Odesílatel** pro otevření pole pro vložení odesílatele.
11. Zadejte jméno odesílatele a vyberte **Hotovo**.
12. Vyberte **Uložit** → **Přijmout**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat falešný hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Aktivace funkce falešný hovor



1. V režimu menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.

Uskutečnění falešného hovoru

V základním režimu stiskněte a přidržte tlačítko pro snížení hlasitosti.

Nahrání hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.

3. Vyberte **Nahrávání hlasů**.
4. Vybráním možnosti  spustíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofону.
6. Až skončíte, vyberte .
7. Vyberte **Zpět** → **Uložit** pro nastavení nahrávky jako odpověď na falešný hovor.

Změna zpoždění před falešným hovorem

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte volbu → **Uložit**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat záznamník v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
2. Vybráním možnosti ● spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofону.
4. Až skončíte, vyberte ■ nebo **Uložit**.

Přehrávání hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Diktafon** → **Moje zvukové klipy**.
2. Vyberte soubor.
Pro úpravu hlasitosti během přehrávání stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.


Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.


Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Editor obrázků**.
2. Vyberte **Soubory** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
4. Vyberte ✨ → možnost efektu (filtr, styl, deformaci nebo částečné rozmazání).
5. Vyberte požadovanou variaci efektu a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li určitou oblast obrázku rozostřit, přesuňte obdélník a vyberte **Hotovo**.
6. Po skončení vyberte **Soubory** → **Uložit jako**.
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Uložit**.

Transformace obrázku


1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte  → **Změnit velikost**, **Otočit**, nebo **Převrátit**.
3. Otočte nebo převraťte obrázek podle potřeby a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost → **Vybrat** → **Ano**, a přejděte ke kroku 5.
4. Po skončení vyberte **Soubory** → **Uložit jako**.
5. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Uložit**.

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte položku .

3. Přesuňte obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li změnit tvar obdélníku, vyberte **Tvar**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 6-7 v „Používání efektů v obrázcích“.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit, viz kroky 1-3 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte  → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
Chcete-li obrázek upravit automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázek podle svých představ a vyberte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 6-7 v „Používání efektů v obrázcích“.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Další** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
3. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text, a vyberte **Uložit**.
4. Přesuňte nebo změňte velikost vizuálního prvku nebo textu, a vyberte **Hotovo**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 6-7 v „Používání efektů v obrázcích“.

Tisk obrázků

Naučte se tisknout obrázky přes USB připojení nebo Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí USB připojení:

1. V režimu menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Tiskárna** → **Uložit**.
2. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
3. Otevřete obrázek. ► s. 30
4. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
5. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ► s. 30
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth** → **Tisknout**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ► s. 47
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Zobrazení fotografií a videí na webu

Naučte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a blogy, a prohlížet si své fotografie a videa.



Tato funkce nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte webovou stránku či blog, který si chcete prohlédnout.
3. Zadejte uživatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li to nutné).

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.



Stažení Java souborů či aplikací nemusí být podporováno softwarem telefonu.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → **Další Hry**.
Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → aplikace.
2. Volbou **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře a úkolů s definovaným webovým serverem.

Chcete-li vytvořit synchronizační profil:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte **Přidat** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Pro spuštění synchronizace:


1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Volbou **OK** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Vytvoření a zobrazení hodin se světovým časem

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření hodin se světovým časem

1. V režimu menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.

4. Letní čas nastavíte vybráním .
5. Hodiny se světovým časem vytvoříte volbou **Přidat**.
Hodiny se světovým časem jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Výběrem **Přidat** přidáte další světové časy (krok 3).

Přidání světových hodin na displej

Ve widgetu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Poté, co jste vytvořili hodiny se světovým časem:

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a vyberte **Další** → **Nast. jako 2. hodiny**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte prázdné umístění budíku nebo vyberte **Vytvořit**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Vyberte **Uložit**.



Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zazvoní budík,

- Vyberte **OK** pro vypnutí budíku bez opakovaného buzení.
- Vyberte **OK** pro vypnutí budíku bez opakovaného buzení nebo vyberte **Odlož.** pro ztišení budíku na dobu do opakovaného buzení.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Vyberte **Vypnout** v části **Upozornění**.
4. Vyberte **Uložit**.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Časovač**.
2. Vyberte **Nastavit**.
3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Přehrát** pro spuštění nebo pozastavení odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění výběrem **OK**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Stopky**.
2. Vyberte **Spustit** pro spuštění a zaznamenávání mezičasů.
3. Volbou **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Volbou **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte detaily úkolu a vyberte **Uložit**.

Vytvoření nové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytvořit** → typ události.
3. Zadejte požadované detaily události a vyberte **Uložit**.

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí určitého data:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí podle typů:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Další** → **Seznam událostí** → typ události.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Řešení potíží

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při zapnutí telefonu nebo při jeho použití může přístroj požadovat zadání následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Kód PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Kód PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
Kód PIN2	Při otevření menu, které vyžaduje PIN2, je nutné zadat PIN2 dodané se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.

Telefon požádá o vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.

Na telefonu se zobrazuje „Nebyla nalezena žádná síť“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [📞].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii ekologicky zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání aplikací náročných na výkon využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

Bluetooth

- aktivace, 47
- odeslání dat, 48
- příjem dat, 48
- režim vzdálené SIM karty, 48

Bluetooth messenger 40

baterie

- indikátor vybití baterie, 18
- nabíjení, 18
- vložení, 16

budík

- deaktivace, 58
- vypnutí, 58
- vytvoření, 57

časovač

- viz nástroje, časovač

FM rádio

- nahrávání skladeb, 46
- poslouchání, 31
- ukládání stanic, 46

falešná volání

- viz volání, falešná volání

fotografie

- pokročilé pořizování, 41
- úpravy, 52
- základní pořizování, 30
- zobrazení, 30

Hodiny

- viz světový čas

hlasitost

- hlasitost hovoru, 26
- hlasitost tónů tlačítek, 23

hlasové poznámky

- přehrávání, 52
- záznam, 52

hudební přehrávač

- poslech hudby, 32
- úpravy, 45
- vytváření seznamů skladeb, 45

internet

viz webový prohlížeč

Java

spuštění aplikací, 56

spuštění her, 55

stažení, 55

Komunity

viz nástroje, mobilní blog

kalendář

viz nástroje, kalendář

kalkulačka

viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory

viz hovory, konferenční
hovor

kontakty

nalezení, 29

přidání, 29

vytváření skupin, 39

mobilní stopař 50**multimédia**

viz zprávy

nástroje

budík, 57

časovač, 59

editor obrázků, 52

kalendář, 59

kalkulačka, 58

mobilní blog, 55

převodník, 58

stopky, 59

úkol, 59

obrázky

oříznutí, 53

používání efektů, 52

tisk, 54

transformace, 53

úpravy, 53

vložení vizuálních prvků, 54

offline profil 20**Palringo messenger** 41**paměťová karta** 19**pozadí** 25**poznámka**

viz textové nebo hlasové
poznámky

prohlížeč

viz webový prohlížeč

převodník

viz nástroje, převodník

rádio

viz FM rádio

Samsung PC Studio 44

SIM karta 16

sluchátka 26

služby Google 34

stopky

viz nástroje, stopky

světový čas

nastavení dvojitého

zobrazení, 57

vytvoření, 56

šablony

multimédia, 39

text, 39

vkládání, 40

text

vytváření poznámek, 59

zadávání, 27

zprávy, 27

téma 25

tichý profil 24

tón vyzvánění 24

tóny tlačítek 23

úkol

viz nástroje, úkol

videa

pořizování, 30

zobrazení, 31

vizitky 38

volání

falešná volání, 50

konferenční hovor, 36

mezinárodní čísla, 37

odmítnutí, 37

podržení hovoru, 36

pokročilé funkce, 35

poslední volaná čísla, 36

příjem dalších hovorů, 36

příjem, 26

uskutečnění, 25

vytáčení dalších hovorů, 36

- vytáčení zmeškaných hovorů, 35
- vyvolání podrženého hovoru, 36
- z kontaktů, 37
- základní funkce, 25
- zobrazení zmeškaných hovorů, 35

webový prohlížeč

- otevření domovské stránky, 33
- přidávání záložek, 34
- stahování multimédií, 34

widgety 22

zámek

- viz zámek telefonu

zámek telefonu 25

zpráva SOS 49

zprávy

- odeslání e-mailu, 27
- odeslání multimédií, 27
- odeslání textu, 27
- okamžité odesílání (Bluetooth messenger), 40
- okamžité odesílání (Parlingo messenger), 41
- zobrazení e-mailu, 29
- zobrazení multimédií, 28
- zobrazení textu, 28

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro síť GSM: GT-C3510

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 50360 : 2001
Síť	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09

(místo a datum vydání)


Yong-Sang Park / S. Manager

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-26675A
Czech. 12/2009. Rev. 1.0